





1




2.\*

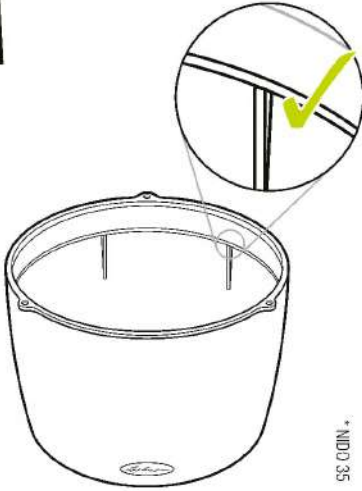


2.

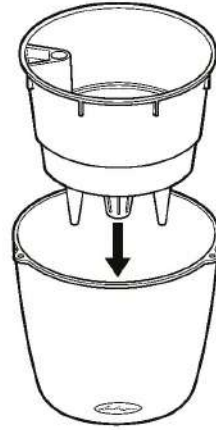

3.

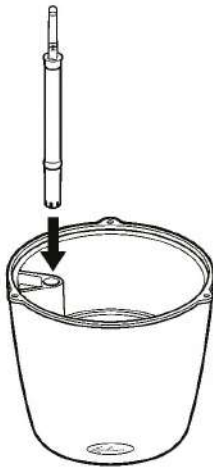

5.

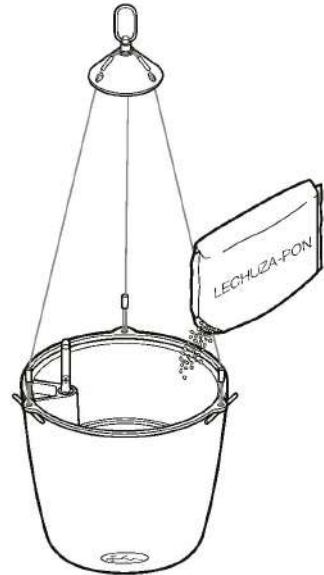


PAP 22  
RACCOLTA CARTA



*Lechuza*®

NIDO 28 | 35

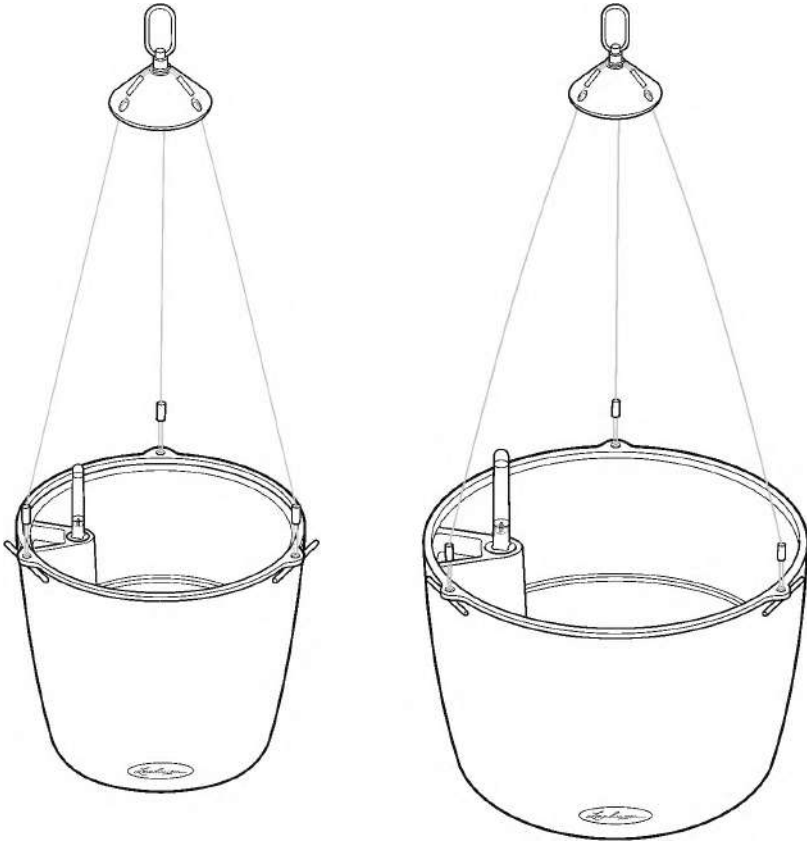

Type no:  
8102830  
8106770



#### General advice:

- Keep these instructions.
- These assembly instructions contain important safety information for mounting the LECHUZA hanging basket (NIDO item no. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203, 15302, 15303, 15307, 15308). Read these instructions carefully before you hang the basket.
- Use only genuine parts from LECHUZA to hang the basket (hanger, NIDO planters).
- Do not hang the LECHUZA hanging basket over walkways.
- Hang the LECHUZA hanging basket in a location that is sheltered from wind.
- Take down the LECHUZA hanging basket when the weather is windy or stormy.
- Make sure the location you choose offers plenty of space for movement. The LECHUZA hanging basket must be able to turn freely (also when planted) and must not bump or touch other objects at any time.
- Please note: The maximum weight must not exceed 22 lbs | 10 kg for NIDO 28 (item no. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) and 39.7 lbs | 18 kg for NIDO 35 (item no. 15302, 15303, 15307, 15308) with plants and water. When using outdoors, ensure the weight of the planter does not increase due to accumulating snow.
- Make sure that the weight is evenly distributed when you plant your flowers/plants.
- Choose a location for your LECHUZA hanging basket that is out of reach of children.

#### Before you begin:

- Make sure that the hanger and cables are not damaged before you begin with the installation. The hanger should turn easily. Do not use the hanger and cables if you notice any defects. Replace the complete hanger system with a new one (spare part no.: 30830342).
- Use suitable hardware for a secure installation. If you are unsure, we recommend consulting a specialist. Make sure that the mounting is secure and safe before you hang a LECHUZA hanging basket on it.
- The maximum load of 22 lbs | 10 kg for NIDO 28 (item no. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) and 39.7 lbs | 18 kg for NIDO 35 (item no. 15302, 15303, 15307, 15308) with plants and water must not be exceeded!

#### Maintenance and care instructions:

- Check the mounting regularly to ensure a tight fit.
- Check the hanger and cables regularly for damage and to ensure a correct fit. The hanger should turn easily. All three cables should have the same amount of tension. Do not use the hanger if you notice any defects. Replace the complete hanger system with a new one (spare part no.: 30830342).



#### Indicazioni generali:

- Conservare queste istruzioni.
  - Le presenti istruzioni di montaggio contengono importanti indicazioni di sicurezza per il fissaggio della fioriera sospesa LECHUZA (NIDO art. n. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203, 15302, 15303, 15307, 15308). Leggere con attenzione le presenti istruzioni di montaggio, prima di appendere la fioriera sospesa.
  - Per appendere utilizzare solo pezzi originali LECHUZA (sospensione, vaso NIDO).
  - Non appendere la fioriera sospesa LECHUZA sopra vie di transito.
  - Appendere la fioriera sospesa LECHUZA in luoghi protetti dal vento.
  - Rimuovere la fioriera sospesa LECHUZA in caso di forte vento e tempeste.
  - Quando si appende la fioriera assicurarsi di mantenere spazio libero a sufficienza. La fioriera sospesa LECHUZA deve essere sempre libera di ruotare (anche in presenza di piante) e non deve urtare o appoggiarsi su altri oggetti.
  - Rispettare il peso massimo di 10 kg per NIDO 28 (art. n. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) e 18 kg per NIDO 35 (art. n. 15302, 15303, 15307, 15308) con piante e acqua. In caso di utilizzo all'aperto, assicurarsi che il peso non venga aumentato dal carico della neve.
  - Assicurarsi che vi sia una distribuzione uniforme del peso quando si dispongono le piante.
  - Appendere la fioriera sospesa LECHUZA al di fuori della portata dei bambini.
- #### Prima del montaggio:
- Assicurarsi prima del montaggio che la sospensione e la corda non siano danneggiate. La sospensione deve poter ruotare facilmente. Se si evidenziano vizi, non utilizzare la sospensione e la corda. Sostituire tutta la sospensione con una nuova (codice pezzo di ricambio: 30830342).
  - Per appendere in modo sicuro la fioriera utilizzare materiale di fissaggio adatto. In caso di dubbio, chiedere l'assistenza di un tecnico specializzato. Assicurarsi che il fissaggio offra una tenuta e una sicurezza adeguate, prima di appendere la fioriera sospesa LECHUZA.
  - Il peso massimo di 10 kg per NIDO 28 (art. n. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) e 18 kg per NIDO 35 (art. n. 15302, 15303, 15307, 15308) con piante e acqua non deve essere superato.

#### Indicazioni di manutenzione e cura:

- Verificare regolarmente la sede salda del fissaggio.
- Verificare regolarmente la sede salda della sospensione e della corda nonché un eventuale loro danneggiamento. La sospensione deve poter ruotare facilmente. Tutte le tre corde devono essere sottoposte a una tensione equivalente. Se si evidenziano vizi, non utilizzare la sospensione. Sostituire tutta la sospensione con una nuova (codice pezzo di ricambio: 30830342).



#### Allgemeine Hinweise:

- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Diese Montageanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Befestigung der LECHUZA-Hängeampel (NIDO Art.-Nr. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203, 15302, 15303, 15307, 15308). Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig, bevor Sie die Hängeampel aufhängen.
- Verwenden Sie zum Aufhängen nur Originalteile von LECHUZA (Aufhängung, NIDO Pflanzgefäße).
- Hängen Sie die LECHUZA-Hängeampel nicht über Laufwegen auf.
- Hängen Sie die LECHUZA-Hängeampel windgeschützt auf.
- Hängen Sie die LECHUZA-Hängeampel bei starkem Wind und Sturm ab.
- Achten Sie beim Aufhängen auf ausreichenden Freiraum.
- Die LECHUZA-Hängeampel muss sich immer frei drehen können (auch im beplanten Zustand) und darf nicht an andere Gegenstände anstoßen oder anliegen.
- Beachten Sie das Maximalgewicht von 10 kg für NIDO 28 (Art.-Nr. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) und 18 kg für NIDO 35 (Art.-Nr. 15302, 15303, 15307, 15308) inkl. Bepflanzung und Wasser. Bitte beachten Sie bei Verwendung im Außenbereich, dass das Gewicht durch Schneelast nicht erhöht werden darf.
- Achten Sie beim Bepflanzen auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
- Hängen Sie die LECHUZA-Hängeampel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

#### Vor der Montage:

- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Aufhängung und Seile nicht beschädigt sind. Die Aufhängung muss sich leicht drehen lassen. Wenn Sie Mängel feststellen, dürfen Sie Aufhängung und Seile nicht verwenden. Tauschen Sie die komplette Aufhängung gegen eine neue aus (Ersatzteil-Nr.: 30830342).
  - Verwenden Sie zum sicheren Aufhängen geeignetes Befestigungsmaterial. Sollten Sie unsicher sein, empfehlen wir Ihnen einen Fachbetrieb hinzuzuziehen. Vergewissern Sie sich, dass die Befestigung ausreichend Halt und Sicherheit bietet, bevor Sie die LECHUZA-Hängeampel daran aufhängen.
  - Das Maximalgewicht von 10 kg für NIDO 28 (Art.-Nr. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) und 18 kg für NIDO 35 (Art.-Nr. 15302, 15303, 15307, 15308) inkl. Pflanzen und Wasser darf nicht überschritten werden.
- #### Wartungs- und Pflegehinweise:
- Überprüfen Sie die Befestigung regelmäßig auf festen Sitz.
  - Überprüfen Sie Aufhängung und Seile regelmäßig auf Beschädigungen und korrekten Sitz. Die Aufhängung muss sich leicht drehen lassen. Alle drei Seile müssen unter gleichmäßiger Spannung stehen. Wenn Sie Mängel feststellen, dürfen Sie die Aufhängung nicht verwenden. Tauschen Sie die komplette Aufhängung gegen eine neue aus (Ersatzteil-Nr.: 30830342).



#### Algemene aanwijzingen:

- Bewaar deze handleiding.
- Deze montagehandleiding bevat belangrijke veiligheidsaanwijzingen voor de bevestiging van de LECHUZA-hangpot (NIDO art.-nr. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203, 15302, 15303, 15307, 15308). Lees de montagehandleiding zorgvuldig door, voordat u de hangpot ophangt.
- Gebruik voor het ophangen alleen originele onderdelen van LECHUZA (ophanging, NIDO-plantenpotten).
- Hang de LECHUZA-hangpot niet boven looproutes op.
- Hang de LECHUZA-hangpot op een plek die beschermd is tegen de wind.
- Verwijder de LECHUZA-hangpot bij sterke wind en storm.
- Let bij het ophangen op voldoende vrije ruimte. De LECHUZA-hangpot moet altijd vrij kunnen draaien (ook in beplante toestand) en mag niet tegen andere voorwerpen stoten of daar tegenaan rusten.
- Neem het maximale gewicht van 10 kg voor NIDO 28 (art.-nr. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) en 18 kg voor NIDO 35 (art.-nr. 15302, 15303, 15307, 15308) in acht incl. beplanting en water. Houd er bij gebruik in de buitenlucht rekening mee dat het gewicht niet verhoogd mag worden door een sneeuwlast.
- Let bij het beplanten op een gelijkmatige gewichtsverdeling.
- Hang de LECHUZA-hangpot buiten bereik van kinderen op.

#### Voorafgaand aan de montage:

- Controleer u er voorafgaand aan de montage van dat de ophanging en ophangdraden niet beschadigd zijn. De ophanging moet zich gemakkelijk laten draaien. Wanneer u gebreken vaststelt, mag u de ophanging en de draden niet gebruiken. Vervang de complete ophanging door een nieuw exemplaar (onderdeelnr.: 3080342).
  - Gebruik voor een veilige ophanging geschikt bevestigingsmateriaal. Raadpleeg in geval van twiifel een deskundig bedrijf. Controleer of de bevestiging voldoende houvast biedt en veilig is, voordat u de LECHUZA-hangpot eraan hangt.
  - Het maximale draagvermogen van 10 kg voor NIDO 28 (art.-nr. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) en 18 kg voor NIDO 35 (art.-nr. 15302, 15303, 15307, 15308) incl. planten en water mag niet worden overschreden.
- #### Onderhouds- en verzorgingsaanwijzingen:
- Controleer regelmatig of de bevestiging nog goed vastzit.
  - Controleer de ophanging en ophangdraden regelmatig op beschadigingen en correcte zit. De ophanging moet zich gemakkelijk laten draaien. De spanning op alle drie draden moet gelijkmatig verdeeld zijn. Wanneer u gebreken vaststelt, mag u de ophanging niet gebruiken. Vervang de complete ophanging door een nieuw exemplaar (onderdeelnr.: 3080342).



#### Indications générales :

- Conservez cette notice.
- Cette notice de montage contient des consignes de sécurité importantes pour la fixation du pot suspendu LECHUZA (NIDO réf. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203, 15302, 15303, 15307, 15308). Lisez-la attentivement avant d'accrocher le pot suspendu.
- Pour l'accrochage, utilisez exclusivement des pièces d'origine LECHUZA (crochet, pots NIDO).
- Veillez à ne pas suspendre le pot suspendu LECHUZA au-dessus de passages.
- Veillez à suspendre le pot suspendu LECHUZA à l'abri du vent.
- Débranchez le pot suspendu LECHUZA en cas de vent fort ou d'orage.
- Lors de l'accrochage, veillez à ce que l'espace libre soit suffisant. Le pot suspendu LECHUZA doit toujours pouvoir tourner librement (même lorsqu'il contient des plantes) et ne doit pas heurter ou reposer sur d'autres objets.
- Respectez le poids maximal de 10 kg pour NIDO 28 (réf. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) et 18 kg pour NIDO 35 (réf. 15302, 15303, 15307, 15308) plantation et eau incluses. En cas d'utilisation à l'extérieur, veillez à ce que le poids n'augmente pas en raison de la charge de neige.
- Lors de la plantation, veillez à répartir le poids uniformément.
- Accrochez le pot suspendu LECHUZA hors de la portée des enfants.

#### Avant le montage :

- Avant le montage, vérifiez que le crochet et les câbles ne sont pas endommagés. Le crochet doit pouvoir tourner facilement. Si vous constatez un défaut, n'utilisez pas le crochet ni les câbles. Remplacez le crochet complet par un neuf (réf. pièce de rechange : 30830342).
- Pour effectuer un accrochage en toute sécurité, utilisez le matériel de fixation approprié. En cas de doute, nous vous recommandons de confier cette tâche à une entreprise spécialisée. Assurez-vous que la fixation est suffisamment solide et sûre avant d'y accrocher le pot suspendu LECHUZA.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 10 kg pour NIDO 28 (réf. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) et 18 kg pour NIDO 35 (réf. 15302, 15303, 15307, 15308) plantes et eau incluses.

#### Conseils de maintenance et d'entretien :

- Vérifiez régulièrement l'état de la fixation.
- Vérifiez régulièrement que le crochet et les câbles sont en bon état et correctement installés. Le crochet doit pouvoir tourner facilement. Les trois câbles doivent être réglés à égale tension. Si vous constatez un défaut, n'utilisez pas le crochet. Remplacez le crochet complet par un neuf (réf. pièce de rechange : 30830342).



#### Avisos gerais:

- Guarde estas instruções.
- Estas instruções de montagem contêm avisos de segurança importantes sobre a fixação do vaso suspenso LECHUZA (NIDO ref. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203, 15302, 15303, 15307, 15308). Ler atentamente estas instruções de montagem antes de pendurar o vaso suspenso.
- Utilizar para a suspensão apenas peças originais LECHUZA (suspensão, vaso NIDO).
- Não pendurar o vaso suspenso LECHUZA sobre vias de circulação.
- Pendurar o vaso suspenso LECHUZA num local protegido do vento.
- Desmontar o vaso suspenso LECHUZA em caso de ventos fortes e de tempestade.
- Ter atenção a suficiente espaço livre em redor. O vaso suspenso LECHUZA deve poder rodar sempre livremente (também em estado plantado) e não pode encostar ou colidir com outros objetos.
- Ter atenção ao peso máximo de 10 kg para NIDO 28 (ref. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) e de 18 kg para NIDO 35 (ref. 15302, 15303, 15307, 15308) incl. planta e água. Note que se o vaso for utilizado no exterior, o seu peso pode aumentar substancialmente com a neve.
- Ter atenção a uma distribuição uniforme do peso.
- Pendurar o vaso suspenso LECHUZA fora do alcance de crianças.

#### Antes da montagem:

- Antes de iniciar a montagem deve-se assegurar que o mecanismo de suspensão e os cabos não estão danificados. O mecanismo de suspensão deve poder rodar livremente. Não é permitido utilizar o mecanismo de suspensão e os cabos, se detetar defeitos. Substituir o completo mecanismo de suspensão por um novo (n.º peça sobressalente: 30830342).
- Para a suspensão segura utilizar material de fixação adequado. Em caso de dúvidas contactar o vendedor especializado. Certifique-se que a fixação é resistente e segura, antes de pendurar o vaso suspenso LECHUZA.
- O peso máximo de 10 kg para NIDO 28 (ref. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) e de 18 kg para NIDO 35 (ref. 15302, 15303, 15307, 15308) incl. plantas e água não podem ser excedido.

#### Avisos de manutenção e de conservação:

- Verificar regularmente a fixação segura.
- Verificar o mecanismo de suspensão e os cabos regularmente relativamente a danos e ao assento correto. O mecanismo de suspensão deve poder rodar livremente. Todos os três cabos devem estar uniformemente esticados. Não é permitido utilizar o mecanismo de suspensão, se detetar defeitos. Substituir o completo mecanismo de suspensão por um novo (n.º peça sobressalente: 30830342).



#### Instrucciones generales:

- Conserve estas instrucciones.
- Estas instrucciones de montaje contienen instrucciones de seguridad importantes para fijar la maceta colgante de LECHUZA (N.º de art. NIDO 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203, 15302, 15303, 15307, 15308). Lea detenidamente estas instrucciones de montaje antes de colocar la maceta colgante.
- Para colgarla, utilice solamente piezas originales de LECHUZA (soporte de suspensión, macetas NIDO).
- No coloque esta maceta colgante de LECHUZA sobre zonas de paso.
- Coloque la maceta colgante de LECHUZA en un lugar protegido del viento.
- En caso de vientos fuertes y tormentas, descolgue la maceta colgante de LECHUZA.
- Cuando la cuelgue, tenga en cuenta que debe tener la suficiente libertad de movimiento. La maceta colgante de LECHUZA tiene que poder girar siempre libremente (incluso aunque esté plantada) y no debe chocar contra otros objetos ni estar pegada a ellos.
- Procure no superar el peso máximo de 10 kg (planta y agua incluidas) en el caso de NIDO 28 (N.º de art. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) y de 18 kg en el de NIDO 35 (N.º de art. 15302, 15303, 15307, 15308). Si se utiliza en exteriores, asegúrese de que el peso no aumente debido a la nieve.
- Cuando la plante, tenga en cuenta que la distribución del peso sea uniforme.
- Sitúe la maceta colgante de LECHUZA fuera del alcance de los niños.

#### Antes del montaje:

- Antes del montaje, asegúrese de que el soporte de suspensión y las cuerdas no están dañados. El soporte de suspensión se tiene que poder girar fácilmente. Si detecta algún defecto, no utilice el soporte de suspensión ni las cuerdas. Cambie el soporte de suspensión en su totalidad por otro nuevo (N.º de pieza de repuesto: 30830342).
- Para colgarla con seguridad, utilice un material de fijación adecuado. Si tiene dudas, le recomendamos que recorra a una empresa especializada. Asegúrese de que el sistema de fijación cuenta con la capacidad de sujeción y la seguridad suficientes antes de colgar la maceta colgante de LECHUZA.
- No se debe sobrepasar la capacidad de carga máxima de 10 kg en el caso de NIDO 28 (N.º de art. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) y de 18 kg en el de NIDO 35 (N.º de art. 15302, 15303, 15307, 15308), planta y agua incluidas.

#### Instrucciones de mantenimiento y conservación:

- Compruebe regularmente que el sistema de fijación está bien sujeto.
- Compruebe regularmente el soporte de suspensión y las cuerdas para ver si están dañados y si están bien fijados. El soporte de suspensión se tiene que poder girar fácilmente. Las tres cuerdas tienen que estar tensadas uniformemente. Si detecta algún daño, no utilice el soporte de suspensión. Cambie el soporte de suspensión en su totalidad por otro nuevo (N.º de pieza de repuesto: 30830342).



#### Informacje ogólne:

- Zachować niniejszą instrukcję.
- Niniejsza instrukcja montażu zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące mocowania donic wiszących LECHUZA (nr katalogowy NIDO 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203, 15302, 15303, 15307, 15308). Przed zawieszeniem donicy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu.
- Do zawieszania stosować tylko oryginalne elementy LECHUZA (system zawieszania, donice NIDO).
- Nie zawieszaj donicy LECHUZA nad drógami komunikacyjnymi.
- Donicę LECHUZA zawieś w miejscu chronionym przed wiatrem.
- W razie silnego wiatru i burzy zdjąć donicę LECHUZA.
- Przy zawieszaniu zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół donicy. Zadbaj o to, aby donica wisząca LECHUZA mogła się swobodnie obracać (także z rośliną), nie uderzała w inne przedmioty ani nie przylegała do nich.
- Maksymalna waga donicy nie może przekraczać 10 kg dla NIDO 28 (nr kat. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) i 18 kg dla NIDO 35 (nr kat. 15302, 15303, 15307, 15308) (wraz z rośliną i wodą). W przypadku umieszczenia donicy na zewnętrznej należy dopolnować, aby jej waga nie zwiększyła się z powodu obciążenia śniegiem.
- Podczas umieszczania roślin w donicy zadbaj o równomierne rozłożenie ciężaru.
- Donicę LECHUZA zawieś w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### Przed montażem:



- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź system zawieszania i liny pod kątem uszkodzeń. System zawieszania musi dać się łatwo obracać. Nie stosować systemu zawieszania i lin w przypadku stwierdzenia wad. Cały system zawieszania wymienić na nowy (nr części zamienniej: 30830342).
- Aby bezpiecznie zawiesić donicę, zastosować odpowiedni materiał mocujący. W razie wątpliwości zalecamy konsultację ze specjalistą. Przed zawieszeniem donicy LECHUZA sprawdź, czy mocowanie zapewnia odpowiednią stabilność i bezpieczeństwo.
- Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia 10 kg dla NIDO 28 (nr kat. 15094, 15106, 15107, 15190, 15193, 15195, 15203) i 18 kg dla NIDO 35 (nr kat. 15302, 15303, 15307, 15308) (wraz z rośliną i wodą).

#### Informacje dotyczące konserwacji i pielęgnacji:

- Regularnie sprawdzaj stabilność mocowania.
- Regularnie sprawdzaj system zawieszania i liny pod kątem uszkodzeń i prawidłowego mocowania. System zawieszania musi dać się łatwo obracać. Wszystkie trzy liny muszą być równomiernie napięte. Nie stosować systemu zawieszania w przypadku stwierdzenia wad. Cały system zawieszania wymienić na nowy (nr części zamienniej: 30830342).



## NIDO 28

Item no: 15094 | 15106 | 15107  
15190 | 15193 | 15195  
15203

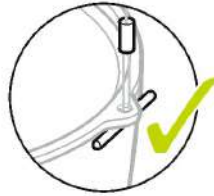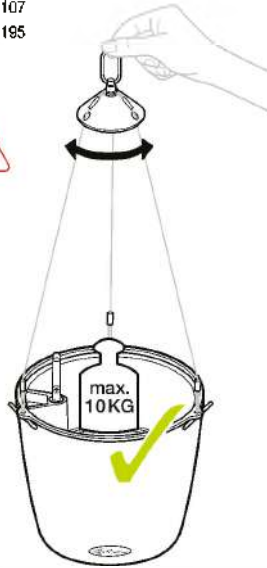


## NIDO 35

Item no: 15302 | 15303  
15307 | 15308

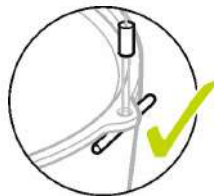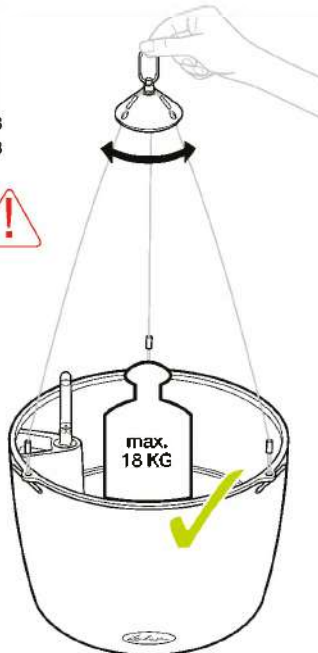


## NIDO 28

Item no: 15094 | 15106 | 15107 | 15190  
15193 | 15195 | 15203

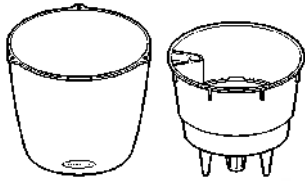


## NIDO 35

Item no: 15302 | 15303  
15307 | 15308

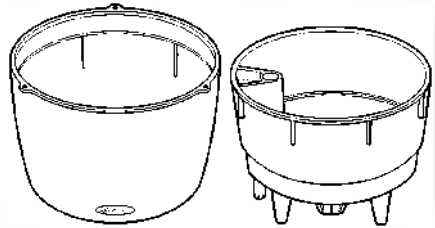

Item no: 30830342



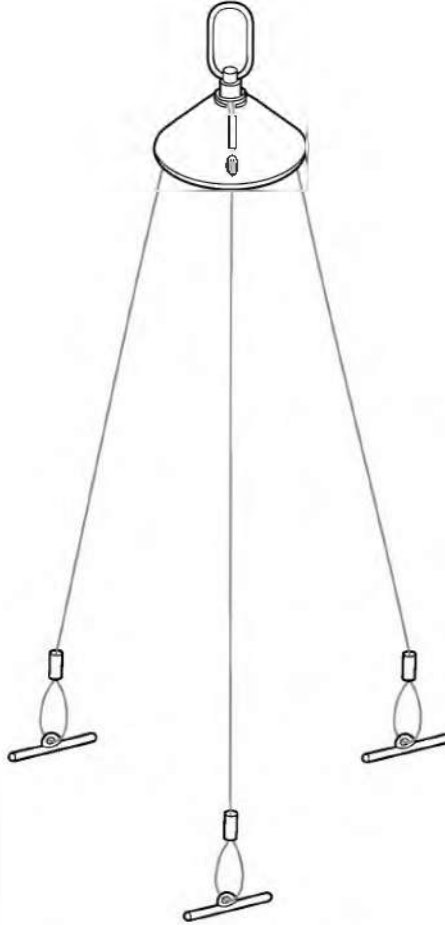

**Item no: 30812934**



**General advice:**

- Keep these instructions.
  - These assembly instructions contain important safety information for mounting the LECHUZA hanging basket (NIDO item no.: 15190, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, CASCADINO accessories 14999 and 14996). Read these instructions carefully before you hang the basket.
  - Use only genuine parts from LECHUZA to hang the basket (hanger, NIDO planters, CASCADINO planters).
  - Do not hang the LECHUZA hanging basket over walkways.
  - Hang the LECHUZA hanging basket in a location that is sheltered from wind.
  - Take down the LECHUZA hanging basket when the weather is windy or stormy.
  - Make sure the location you choose offers plenty of space for movement. The LECHUZA hanging basket must be able to turn freely (also when planted) and must not bump or touch other objects at any time.
  - Please note: The maximum weight must not exceed 33.1 lbs (15 kg (with plants and water)). When used outdoors, make sure the weight cannot increase due to snow.
  - Make sure that the weight is evenly distributed when you plant your flowers/plants.
  - Choose a location for your LECHUZA hanging basket that is out of reach of children.
- Before you begin:**
- Make sure that the hanger and cables are not damaged before you begin with the installation. The hanger should turn easily. Do not use the hanger and cables if you notice any defects. Replace the complete hanger system with a new one (spare part no.: 30812934).
  - Use suitable hardware for a secure installation. If you are unsure, we recommend consulting a specialist. Make sure that the mounting is secure and safe before you hang a LECHUZA hanging basket on it.
  - The maximum load of 33.1 lbs (15 kg (with plants and water)) must not be exceeded.

**Maintenance and care instructions:**

- Check the mounting regularly to ensure a tight fit.
- Check the hanger and cables regularly for damage and to ensure a correct fit. The hanger should turn easily. All three cables should have the same amount of tension. Do not use the hanger if you notice any defects. Replace the complete hanger system with a new one (spare part no.: 30812934).



**Indicazioni generali:**

- Conservare queste istruzioni.
- Le presenti istruzioni di montaggio contengono importanti indicazioni di sicurezza per il fissaggio della fioriera pensile LECHUZA (NIDO codice art. 15190, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, accessori per CASCADINO 14999 e 14996). Leggere con attenzione le presenti istruzioni di montaggio, prima di fissare la fioriera pensile.
- Per appendere la fioriera utilizzare solo pezzi originali LECHUZA (sospensione, vaso NIDO, vaso CASCADINO).
- Non appendere la fioriera pensile LECHUZA sopra vie di transito.
- Appendere la fioriera pensile LECHUZA in luoghi protetti dal vento.
- Rimuovere la fioriera pensile LECHUZA in caso di forte vento e tempeste.
- Quando si appende la fioriera pensile assicurarsi di avere spazio libero a sufficienza. La fioriera pensile LECHUZA deve essere sempre libera di ruotare (anche quando è piantumata) e non deve urtare o appoggiarsi su altri oggetti.
- Rispettare il peso massimo di 15 kg (incl. pianta e acqua). In caso di utilizzo all'aperto, assicurarsi che il peso non venga aggravato dal carico della neve.
- Assicurarsi che vi sia una distribuzione uniforme del peso quando si dispongono le piante.
- Appendere la fioriera pensile LECHUZA in un luogo al di fuori della portata dei bambini.

**Prima del montaggio:**

- Assicurarsi prima del montaggio che la sospensione e i cavi non siano danneggiati. La sospensione deve poter ruotare leggermente. Se si evidenziano difetti, non utilizzare la sospensione e il cavo. Sostituire tutto con nuovi pezzi (codice pezzo di ricambio: 30812934).
- Per appendere in modo sicuro la fioriera pensile utilizzare materiale di fissaggio adatto. In caso di dubbio, chiedere l'assistenza di un tecnico specializzato. Assicurarsi che il fissaggio offra una tenuta e una sicurezza adeguate, prima di appendere la fioriera pensile LECHUZA.
- La portata massima di 15 kg (includere piante e acqua) non deve essere superata.

**Indicazioni di manutenzione e cura:**

- Verificare regolarmente la sicurezza del fissaggio.
- Verificare regolarmente la sicurezza della sospensione e dei cavi nonché un eventuale loro danneggiamento. La sospensione deve poter ruotare leggermente. Tutti e tre i cavi devono essere sottoposti alla medesima tensione. Se si evidenziano difetti non utilizzare la sospensione. Sostituire tutto con nuovi pezzi (codice pezzo di ricambio: 30812934).



**Allgemeine Hinweise:**

- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Diese Montageanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Befestigung der LECHUZA-Hängeampel (NIDO Art.-Nr. 15190, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, CASCADINO Zubehör 14999 und 14996). Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig, bevor Sie die Hängeampel aufhängen.
- Verwenden Sie zum Aufhängen nur Originallteile von LECHUZA (Aufhängung, NIDO Pflanzgefäße, CASCADINO Pflanzgefäße).
- Hängen Sie die LECHUZA-Hängeampel nicht über Laufwegen auf.
- Hängen Sie die LECHUZA-Hängeampel windgeschützt auf.
- Hängen Sie die LECHUZA-Hängeampel bei starkem Wind und Sturm ab.
- Achten Sie beim Aufhängen auf ausreichenden Freiraum. Die LECHUZA-Hängeampel muss sich immer frei drehen können (auch im bepflanzt Zustand) und darf nicht an andere Gegenstände anstoßen oder anliegen.
- Beachten Sie das Maximalgewicht von 15 kg (inkl. Bepflanzung und Wasser). Bitte beachten Sie bei Verwendung im Außenbereich, dass das Gewicht durch Schneelast nicht erhöht werden darf.
- Achten Sie beim Bepflanzen auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
- Hängen Sie die LECHUZA-Hängeampel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

**Vor der Montage:**

- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Aufhängung und Seile nicht beschädigt sind. Die Aufhängung muss sich leicht drehen lassen. Wenn Sie Mängel feststellen, dürfen Sie die Aufhängung und Seile nicht verwenden. Tauschen Sie die komplette Aufhängung gegen eine neue aus (Ersatzteil-Nr.: 30812934).
- Verwenden Sie zum sicheren Aufhängen geeignetes Befestigungsmaterial. Sollten Sie unsicher sein, empfehlen wir Ihnen einen Fachbetrieb hinzuzuziehen. Vergewissern Sie sich, dass die Befestigung ausreichend Halt und Sicherheit bietet, bevor Sie die LECHUZA-Hängeampel daran aufhängen.
- Die maximale Traglast von 15 kg (inkl. Pflanzen und Wasser) darf nicht überschritten werden.

**Wartungs- und Pflegehinweise:**

- Überprüfen Sie die Befestigung regelmäßig auf festen Sitz.
- Überprüfen Sie die Aufhängung und Seile regelmäßig auf Beschädigungen und korrekten Sitz. Die Aufhängung muss sich leicht drehen lassen. Alle drei Seile müssen unter gleichmäßiger Spannung stehen. Wenn Sie Mängel feststellen, dürfen Sie die Aufhängung nicht verwenden. Tauschen Sie die komplette Aufhängung gegen eine neue aus (Ersatzteil-Nr.: 30812934).



**Algemene aanwijzingen:**

- Bewaar deze handleiding.
- Deze montagehandleiding bevat belangrijke veiligheidsaanwijzingen voor de bevestiging van de LECHUZA-hangpot (NIDO art.-nr. 15190, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, CASCADINO accessoires 14999 en 14996). Lees de montagehandleiding zorgvuldig door, voordat u de hangpot ophangt.
- Gebruik voor het ophangen alleen originele onderdelen van LECHUZA (ophanging, NIDO-bloempotten, CASCADINO-bloempotten).
- Hang de LECHUZA-hangpot niet boven looproutes op.
- Hang de LECHUZA-hangpot op een plek die beschermd is tegen de wind.
- Verwijder de LECHUZA-hangpot bij sterke wind en storm.
- Let bij het ophangen op voldoende vrije ruimte. De LECHUZA-hangpot moet altijd vrij kunnen draaien (ook in begane toestand) en mag niet tegen andere voorwerpen stoten of daar tegenaan rusten.
- Neem het maximale gewicht van 15 kg in acht (incl. beplanting en water). Houid er bij gebruik in de buitenlucht rekening mee dat het gewicht niet verhoogd mag worden door een sneeuwlast.
- Let bij het beplanten op een gelijkmatige gewichtsverdeling.
- Hang de LECHUZA-hangpot buiten bereik van kinderen op.

**Voorafgaand aan de montage:**

- Verzeker u er voorafgaand aan de montage van dat de ophanging en ophangdraden niet beschadigd zijn. De ophanging moet zich gemakkelijk laten draaien. Wanneer u gebreken vaststelt, mag u de ophanging en de draden niet gebruiken. Vervang de complete ophanging door een nieuw exemplaar (onderdeelnr.: 30812934).
- Gebruik voor een veilige ophanging geschikt bevestigingsmateriaal. Raadpleeg in geval van twijfel een deskundig bedrijf. Controleer of de bevestiging voldoende huwast biedt en veilig is, voordat u de LECHUZA-hangpot oran hangt.
- Het maximale draagvermogen van 15 kg (incl. planten en water) mag niet worden overschreden.

**Onderhouds- en verzorgingsaanwijzingen:**

- Controleer regelmatig of de bevestiging nog goed vastzit.
- Controleer de ophanging en ophangdraden regelmatig op beschadigingen en goede bevestiging. De ophanging moet zich gemakkelijk laten draaien. De spanning op alle drie draden moet gelijkmatig verdeeld zijn. Wanneer u gebreken vaststelt, mag u de ophanging niet gebruiken. Vervang de complete ophanging door een nieuw exemplaar (onderdeelnr.: 30812934).



#### Indicaciones generales :

- Conservez cette notice.
- Cette notice de montage contient des consignes de sécurité importantes pour la fixation du pot suspendu LECHUZA (NIDO réf. 15190, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, accessoires CASCADINO 14999 et 14996). Lisez-la attentivement avant d'accrocher le pot suspendu.
- Pour l'accrochage, utilisez exclusivement des pièces d'origine LECHUZA (crochet, pots NIDO, pots CASCADINO).
- Veillez à ne pas suspendre le pot suspendu LECHUZA au-dessus de passages.
- Veillez à suspendre le pot suspendu LECHUZA à l'abri du vent.
- Débranchez le pot suspendu LECHUZA en cas de vent fort ou d'orage.
- Lors de l'accrochage, veillez à ce que l'espace libre soit suffisant. Le pot suspendu LECHUZA doit toujours pouvoir tourner librement (même lorsqu'il contient des plantes) et ne doit pas heurter ou reposer sur d'autres objets.
- Respectez le poids maximal de 15 kg (plantation et eau incluses). En cas d'utilisation à l'extérieur, veillez à ce que le poids n'augmente pas en raison de la charge de neige.
- Lors de la plantation, veillez à répartir le poids uniformément.
- Accrochez le pot suspendu LECHUZA hors de la portée des enfants.

#### Avant le montage :

- Avant le montage, vérifiez que le crochet et les câbles ne sont pas endommagés. Le crochet doit pouvoir tourner facilement. Si vous constatez un défaut, n'utilisez pas le crochet ni les câbles. Remplacez le crochet complet par un neuf (réf. pièce de rechange : 30812934).
- Pour effectuer un accrochage en toute sécurité, utilisez le matériau de fixation approprié. En cas de doute, nous vous recommandons de confier cette tâche à une entreprise spécialisée. Assurez-vous que la fixation est suffisamment solide et sûre avant d'y accrocher le pot suspendu LECHUZA.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 15 kg (plantes et eau incluses).

#### Conseils de maintenance et d'entretien :

- Vérifiez régulièrement l'état de la fixation.
- Vérifiez régulièrement que le crochet et les câbles sont en bon état et correctement installés. Le crochet doit pouvoir tourner facilement. Les trois câbles doivent être réglés à égale tension. Si vous constatez un défaut, n'utilisez pas le crochet. Remplacez le crochet complet par un neuf (réf. pièce de rechange : 30812934).



#### Avisos gerais:

- Guarde estas instruções.
- Estas instruções de montagem contêm avisos de segurança importantes sobre a fixação do vaso suspenso LECHUZA (NIDO ref. 15190, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, acessórios CASCADINO 14999 e 14996). Leia atentamente estas instruções de montagem antes de pendurar o vaso suspenso.
- Utilizar para a suspensão apenas peças originais LECHUZA (suspensão, vaso NIDO, vaso CASCADINO).
- Não pendurar o vaso suspenso LECHUZA sobre vias de circulação.
- Pendurar o vaso suspenso LECHUZA num local protegido do vento.
- Desmontar o vaso suspenso LECHUZA em caso de ventos fortes e de tempestade.
- Ter atenção a suficiente espaço livre em redor. O vaso suspenso LECHUZA deve poder rodar livremente (também em estado plantado) e não pode encostar ou colidir com outros objetos.
- Ter atenção ao peso máximo de 15 kg (incl. planta e água). Note que se o vaso for utilizado no exterior, o seu peso pode aumentar substancialmente com a neve.
- Ter atenção a uma distribuição uniforme do peso.
- Pendurar o vaso suspenso LECHUZA fora do alcance de crianças.

#### Antes da montagem:

- Antes de iniciar a montagem deve-se assegurar que o mecanismo de suspensão e os cabos não estão danificados. O mecanismo de suspensão deve poder rodar livremente. Não é permitido utilizar o mecanismo de suspensão e os cabos, se detetar defeitos. Substituir o completo mecanismo de suspensão por um novo (n.º peça sobressalente: 30812934).
- Para a suspensão segura, utilizar material de fixação adequado. Em caso de dúvidas contactar o vendedor especializado. Certifique-se que a fixação é resistente e segura, antes de pendurar o vaso suspenso LECHUZA.
- O peso máximo de 15 kg (incl. plantas e água) não pode ser excedido.

#### Avisos de manutenção e de conservação:

- Verificar regularmente a fixação segura.
- Verificar o mecanismo de suspensão e os cabos regularmente relativamente a danos e ao assento correto. O mecanismo de suspensão deve poder rodar livremente. Todos os três cabos devem estar uniformemente esticados. Não é permitido utilizar o mecanismo de suspensão, se detetar defeitos. Substituir o completo mecanismo de suspensão por um novo (n.º peça sobressalente: 30812934).



#### Instrucciones generales:

- Conserve estas instrucciones.
  - Estas instrucciones de montaje contienen instrucciones de seguridad importantes para la fijación de la maceta colgante de LECHUZA (n.º de artículo NIDO 15190, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, accesorios CASCADINO 14999 y 14996). Lea detenidamente estas instrucciones de montaje antes de colgar la maceta colgante.
  - Para colgarla, utilice solamente piezas originales de LECHUZA (soporte de suspensión, macetas NIDO, macetas CASCADINO).
  - No cuelgue esta maceta colgante de LECHUZA sobre zonas de paso.
  - Cuelgue la maceta colgante de LECHUZA en un lugar protegido del viento.
  - En caso de vientos fuertes y tormentas, descolgue la maceta colgante de LECHUZA.
  - Cuando la cuelgue, tenga en cuenta que debe tener la suficiente libertad de movimiento. La maceta colgante de LECHUZA tiene que poder girar siempre libremente (incluso aunque esté plantada) y no debe chocar contra otros objetos ni estar pegada a ellos.
  - Tenga en cuenta el peso máximo de 15 kg (incl. la planta y el agua). Tenga en cuenta que si se usa en el exterior, el peso no se debe sobrepasar debido al peso de la nieve.
  - Cuando la pongo, tenga en cuenta que la distribución del peso sea uniforme.
  - Cuelgue la maceta colgante de LECHUZA fuera del alcance de los niños.
- #### Antes del montaje:
- Antes del montaje, asegúrese de que el soporte de suspensión y las cuerdas no estén dañados. El soporte de suspensión se tiene que poder girar fácilmente. Si detecta algún defecto, no utilice el soporte de suspensión ni las cuerdas. Cambie el soporte de suspensión en su totalidad por otro nuevo (n.º de pieza de repuesto: 30812934).
  - Para colgarla con seguridad, utilice un material de fijación adecuado. Si tiene dudas, le recomendamos que recurra a una empresa especializada. Asegúrese de que el sistema de fijación cuenta con la capacidad de sostén y seguridad suficientes antes de colgar la maceta colgante de LECHUZA.
  - No se debe sobrepasar la capacidad de carga máxima de 15 kg (incl. la planta y el agua).

#### Instrucciones de mantenimiento y conservación:

- Compruebe regularmente que el sistema de fijación está bien sujeto.
- Compruebe regularmente el soporte de suspensión y las cuerdas para ver si están dañados o si están bien fijados. El soporte de suspensión se tiene que poder girar fácilmente. Las tres cuerdas tienen que estar tensadas uniformemente. Si detecta algún daño, no utilice el soporte de suspensión. Cambie el soporte de suspensión en su totalidad por otro nuevo (n.º de pieza de repuesto: 30812934).



#### Informacje ogólne:

- Zachowaj niniejszą instrukcję.
- Niniejsza instrukcja montażu zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące mocowania donic wiszących LECHUZA (nr katalogowy NIDO 15190, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, akcesoria CASCADINO 14999 i 14996). Przed zawieszaniem donicy dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję montażu.
- Do zawieszania donicy stosować tylko oryginalne elementy LECHUZA (zawieszanie, pojemniki NIDO, pojemniki CASCADINO).
- Nie zawieszaj donicy LECHUZA nad drzwiami komunikacyjnymi.
- Donicę LECHUZA zawieś w miejscu chronionym przed wiatrem.
- W razie silnego wiatru i burzy zdjąć donicę LECHUZA.
- Przy zawieszaniu zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół donicy. Zadbaj o to, aby donica wisząca LECHUZA mogła się swobodnie obracać (także z rośliną) i nie uderzała ani nie przylegała do innych przedmiotów.
- Maksymalna waga donicy nie może przekraczać 15 kg (wraz z rośliną i wodą). W przypadku umieszczenia donicy na zewnątrz należy dopilnować, aby jej waga nie zwiększyła się w powodu obciążenia śniegiem.
- Podczas umieszczania roślin w donicy zadbaj o równomierne rozmieszczenie ciężaru.
- Donicę LECHUZA zawieś w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### Przed montażem:

- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź system zawieszania i liny pod kątem uszkodzeń. System zawieszania musi dać się łatwo obracać. Nie stosować systemu zawieszania i lin w przypadku stwierdzenia wad. Cały system zawieszania wymienić na nowy (nr części zamiennej: 30812934).
- Aby bezpiecznie zawiesić donicę, należy zapewnić odpowiedni materiał mocujący. W razie wątpliwości zalecamy konsultację ze specjalistą. Przed zawieszaniem donicy LECHUZA sprawdź, czy mocowanie zapewni odpowiednią trwałość i bezpieczeństwo.
- Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia 15 kg (wraz z rośliną i wodą).

#### Informacje dotyczące konserwacji i pielęgnacji:

- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem stabilności.
- Regularnie sprawdzaj system zawieszania i liny pod kątem uszkodzeń i prawidłowego mocowania. System zawieszania musi dać się łatwo obracać. Wszystkie trzy liny muszą być równomiernie napięte. Nie stosować systemu zawieszania w przypadku stwierdzenia wad. Cały system zawieszania wymienić na nowy (nr części zamiennej: 30812934).

NIDO



Item no: 30812934



Item no:  
15190 | 15193  
15194 | 15195  
15196 | 15197  
15198 | 15200  
15201 | 15202

CASCADINO


14996  
14999

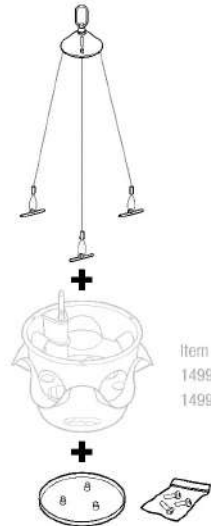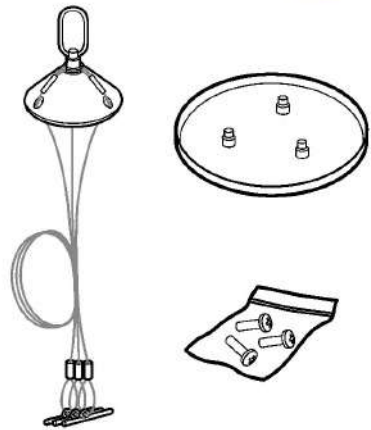


Item no:  
14994  
14995

# CASCADINO



**1**

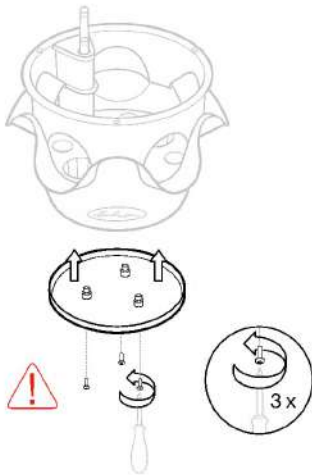

**2**

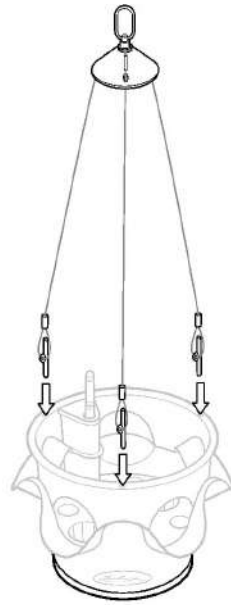


**3**

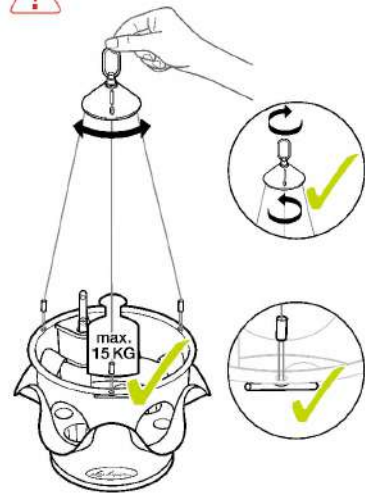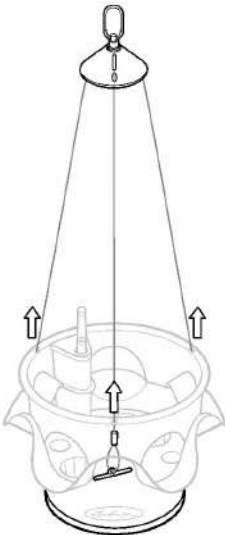

*Lechuza*®

# NIDO

**1**

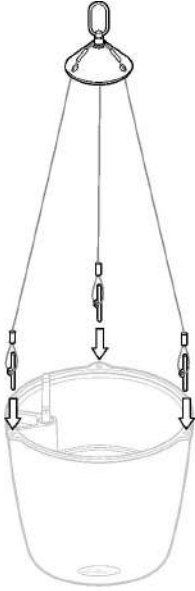

**2**

