


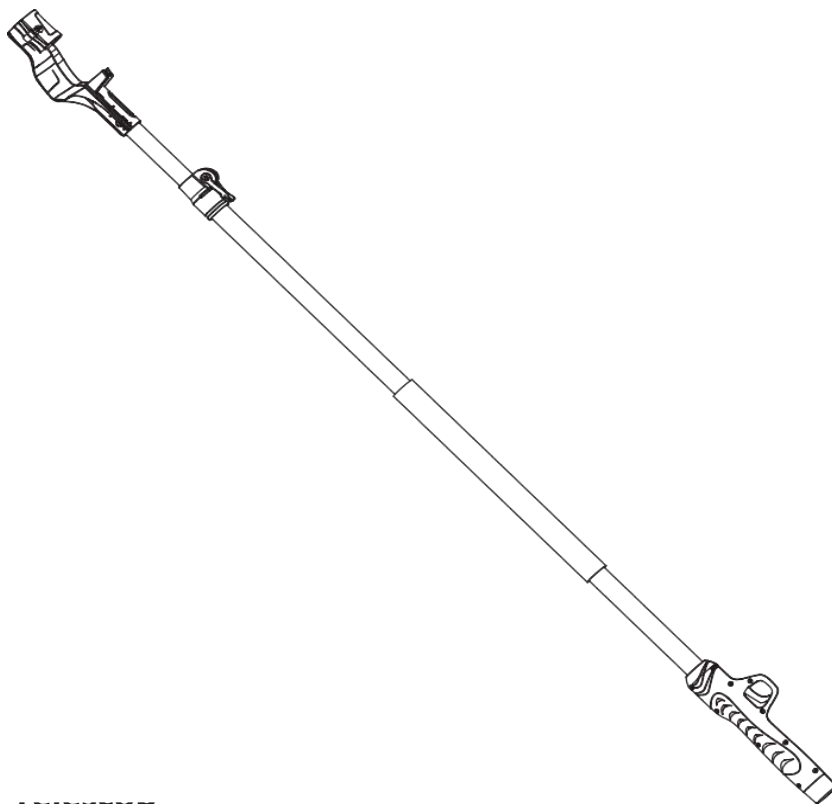

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΡ22-32 ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΡS22-32C



Blue Bird
Industries 

Αγαπητοί χρήστες:

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε δημιουργοί και κατασκευαστές προϊόντων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών μας. Τα προϊόντα μας εξακολουθούν να παρουσιάζουν εξαιρετική αξιοπιστία υπό ακραίες συνθήκες. Η εταιρεία είναι επίσης συνώνυμο της άριστης ποιότητας υπηρεσιών. Οι επαγγελματίες μεταπωλητές μας παρέχουν υπηρεσίες και υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τα προϊόντα μας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στην εταιρεία μας. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη εμπειρία χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας. Η μη συμμόρφωση με τις σχετικές προειδοποιήσεις και οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλο σοβαρό τραυματισμό. Παρακαλούμε να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για αξιόπιστη και ασφαλή χρήση.

Προειδοποιήσεις και περιβαλλοντική προστασία



Τηρείτε ευσυνείδητα τους νόμους και τους κανονισμούς για τη απόρριψη απορριμμάτων της χώρας σας. Τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά προϊόντα δεν μπορούν να απορριφθούν σαν οικιακά απορρίμματα. Ο εξοπλισμός, τα αξεσουάρ και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται.



Απαγορεύεται η απόρριψη μηχανημάτων ή του αντίστοιχου εξοπλισμού.



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας. Η μη συμμόρφωσή τους είναι πιθανό να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, σοβαρά εγκαύματα και άλλα ατυχήματα.



Μην χρησιμοποιείτε και μην εκθέτετε το ψαλίδι κλαδέματος στη βροχή.



Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος, μην βάζετε τα χέρια σας κοντά στην περιοχή κοπής για να αποφύγετε τον τραυματισμό.



Κατά τη λειτουργία της τηλεσκοπικής προέκτασης, μην στρέψετε την προέκταση σε κανέναν.

Περιγραφή προϊόντος

Αυτό το προϊόν είναι μία τηλεσκοπική επέκταση που λειτουργεί με μπαταρία για ψαλίδι κλαδέματος, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως σε ηλεκτρικό κλαδευτήρι που τοποθετείται στο πλάι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύρος ύψους 5 μέτρων, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει αποτελεσματικά τους περιορισμούς των φορητών ψαλιδιών που προσαρτώνται στο πλάι και ταυτόχρονα βελτιώνει την ασφάλεια του κλαδέματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος μοντέλου	Συμβατά προϊόντα	Υλικό κατασκευής	Μήκος συρρίκνωσης	Μήκος επιμήκυνσης	Βάρος
EP 22 – 32	PS 22 -32C	Αλουμίνιο	1,5 μετρά	2,2 μέτρα	1,4 κιλά

Βήματα εγκατάστασης ψαλιδιού κλαδέματος:



Βήματα εγκατάστασης μπαταρίας:




Βήματα αποσυναρμολόγησης:



Μέθοδος χρήσης εσωτερικού σωλήνα:



Πιέστε τη λαβή μέχρι το τέλος για να στερεώσετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο επιθυμητό μήκος.

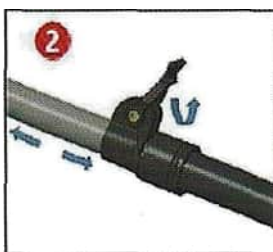

Το μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας τη λαβή προς τα πάνω.



Όταν χρησιμοποιείτε την προέκταση, φροντίστε να τη χρησιμοποιείτε αφού τη κλειδώσετε.

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση, το ψαλίδι πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στη θέση κλειδώματος (όπως φαίνεται στην Εικόνα 1). Διαφορετικά η ράβδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το Σχήμα 2 δείχνει το σφάλμα.



Βήματα σύζευξης

Πρώτο βήμα: Το ψαλίδι μπαίνει στη λειτουργία σύζευξης

- Κρατήστε τη σκανδάλη
- Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία
- Αναμονή για να ακουστεί το «Μπιπ», 3 συνεχόμενες φορές.
- Απελευθερώστε την σκανδάλη. Η οθόνη θα πρέπει να εμφανίζει το "Wire-less Mark", τότε η προέκταση θα έχει συνδεθεί επιτυχώς. (όπως φαίνεται στο 1)



Δεύτερο βήμα: Εισαγωγή τηλεσκοπικής προέκτασης σε λειτουργία σύζευξης

- Κρατήστε τη σκανδάλη με τον διακόπτη στο OFF
- Πιέστε τον διακόπτη στη θέση ON και τα λαμπάκια αναβοσβήνουν
- Αναμείνετε ώστε να σταματήσουν τα λαμπάκια να αναβοσβήνουν και να σταθεροποιηθούν και να ακουστεί ένας συνεχόμενος ήχος.
- Απελευθερώστε τη σκανδάλη, η τηλεσκοπική προέκταση ζευγαρώθηκε με επιτυχία.
- Έγινε επιτυχής σύζευξη του ψαλιδιού κλαδέματος όταν από διακεκομμένα «Μπιπ», ακουστεί 1 συνεχόμενο.



Πως να το ξανά ενεργοποιήσετε μετά την απενεργοποίηση του ρεύματος.

- Κρατήστε τη σκανδάλη του ψαλιδιού κλαδέματος
- Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία 3, Αναμονή για 3 «Μπιπ»
- Αφήστε τη σκανδάλη.

- Φέρτε την τηλεσκοπική προέκταση στο επιθυμητό ύψος και είστε έτοιμοι για χρήση.

Αν το ψαλίδι συνδέθηκε στην τηλεσκοπική προέκταση με επιτυχία την πρώτη φορά, δεν χρειάζεται να το ξανά συνδέσετε όταν το ξανά χρησιμοποιήσετε την επόμενη φορά. Εάν αλλάξατε το ψαλίδι, τότε θα πρέπει να ξανά κάνετε τα βήματα σύζευξης από την αρχή.

Μέτρα προστασίας στον χώρο εργασίας

- Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και φωτεινό, ο χαοτικός και σκοτεινός χώρος εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά ψαλίδια κλαδέματος σε εκρηκτικά, εύφλεκτα και υγρά περιβάλλοντα.
- Αφήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους να φύγουν πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος, ώστε να αποφύγετε τυχαίο τραυματισμό που μπορεί να προκληθεί από περισπασμούς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Οδηγίες ηλεκτρικής ασφάλειας

- Η υποδοχή μπαταρίας του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει με το άκρο σύνδεσης της μπαταρίας. Μην τροποποιήσετε την πρίζα και το βύσμα με κανέναν τρόπο.
- Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Το νερό ή άλλα υγρά που εισέρχονται σε αυτό θα αυξήσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην κάνετε κατάχρηση του καλωδίου, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να σηκώσετε, να τραβήξετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή να τραβήξετε την πρίζα του, κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή εξαρτήματα κίνησης. Μην το χρησιμοποιείτε τον φορτιστή όταν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή λυγισμένο. Το κατεστραμμένο ή λυγισμένο καλώδιο θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Μέτρα προστασίας για τον χρήστη

- Να είστε σε εγρήγορση, να προσέχετε τη λειτουργία του άκρου του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Μείνετε ξύπνιοι όταν λειτουργείτε, μην λειτουργείτε υπό κούραση, φαρμακευτική αγωγή ή αντίδραση αλκοόλ, η απόσπαση της προσοχής κατά τη λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε συσκευές προστασίας, φοράτε πάντα γυαλιά κ.λπ., υπό κατάλληλες συνθήκες, όπως μάσκες για τη σκόνη, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, κράνη ασφαλείας, συσκευές προστασίας ακοής κ.λπ. Μπορούν να μειώσουν τον προσωπικό τραυματισμό!

- Προτού συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης ή τα κλειδιά στο τμήμα περιστροφής του ηλεκτρικού εργαλείου διότι μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Κατά τη λειτουργία, μην απλώνετε πολύ τα χέρια σας, κρατάτε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή εργασίας, μην τα βάζετε ποτέ κάτω από το ψαλίδι για οποιονδήποτε λόγο και βεβαιωθείτε ότι οποιονδήποτε υλικό ή επιφάνεια κάτω από την περιοχή λειτουργίας δεν θα καταστραφεί. Να προσέχετε πάντα την ισορροπία των ποδιών σας και γενικότερα του σώματός σας, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε απροσδόκητες περιστάσεις.
- Ντυθείτε κατάλληλα, μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή αξεσουάρ, κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα μανίκια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, αξεσουάρ ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν σε κινούμενα μέρη.

Δυσχερείς περιπτώσεις και λανθασμένοι χειρισμοί

- Όταν κατά λάθος τοποθετήσετε ένα άκοπο αντικείμενο στην τομή, αφήστε αμέσως τη σκανδάλη και η λεπίδα θα επιστρέψει αυτόματα στην ανοιχτή κατάσταση.
- Όταν το κλαδί κοπής είναι πολύ σκληρό, η σκανδάλη πρέπει να απελευθερωθεί εγκαίρως και η λεπίδα θα επιστρέψει αυτόματα στην ανοιχτή κατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί κανονικά, ελέγξτε πρώτα αν ο φορτιστής μπαταρίας είναι ο φορτιστής που είναι συνδεδεμένος στο προϊόν και, στη συνέχεια, προσέξτε ότι η τάση φόρτισης πρέπει να είναι σύμφωνη με την τάση στην πινακίδα τύπου.
- Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης, παρακαλούμε απενεργοποιήστε αμέσως τον διακόπτη.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες λειτουργίας, η μπαταρία μπορεί να ψεκάσει υγρό, μην αγγίζετε αυτό το υγρό. Εάν έρθει σε επαφή κατά λάθος, πλύνετε αμέσως με νερό, εάν το υγρό πιτσιλιστεί στα μάτια, εκτός από το πλύσιμο με νερό, πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο, το υγρό που ψεκάζεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

WARRANTY CARD

Purchase item _____ Product Number _____

Purchase date _____ Warranty period _____

Sell name _____

Seller Tel _____

Street address _____

Remarks:

- This warranty card applies only to warranty services for the listed product models.
- Immersion in water or artificial damage is not covered by warranty.
- Please keep this card properly, and show this card and related invoices when need guarantee.
- This card must be sealed by the sales unit before it can take effect.

Warranty Terms:

- If there are "performance failures" during the warranty period, the factory or sales unit guarantees this product free of charge.

Non-free Warranty Terms:

- No free warranty will be given by the factory or sales unit for artificial damage.
- No warranty card and valid invoice or overdue, no free warranty.
- Quality defects caused by force majeure natural disasters, such as fire, flood, lightning, etc.
- Dismantled without authorization.